



POUR BIEN SE COMPRENDRE

Portes de placard coulissant



Idéal pour les grandes façades, ce système permet de réaliser des portes de grande largeur sans débattement à l'ouverture.

Rail haut

Vantaux

Profil

Rail bas



Portes de placard pliant



Très bien adapté aux petites largeurs, ce système permet un accès total au rangement en se contentant d'un espace réduit pour les portes.

Attention à ne pas installer les tiroirs du côté des charnières de la porte.

Rail haut

Huisserie ou cadre ou bâti

Vantaux

Rail bas



Portes de placard «à la française»



C'est le système le plus traditionnel, adapté aux pièces qui disposent de grands espaces de débattement.

Huisserie ou cadre ou bâti

Vantaux



- Les dimensions sont standardisées et sont indiquées «cadre compris».
- Toutes les portes BATIMAN possèdent un système anti-déraillement évitant ainsi le dégonflage.
- De même, les miroirs ont un film anti-bris de glace.
- Plus une porte est épaisse, plus elle est rigide et son utilisation est facilitée.


Conseils : pour diminuer les bruits et éviter la poussière lors de l'ouverture ou la fermeture des portes, choisissez des portes de placard avec un joint-brosse. Pour plus de confort, ajoutez des amortisseurs fin de course pour éviter les chocs contre les murs.

PRISES DE CÔTES

Préalable indispensable à l'achat de vos portes de placard, la prise de côtes doit être la plus précise possible : c'est d'elle que dépend la réussite de votre installation.

Prenez toujours vos côtes sur un sol fini et assurez-vous que le sol soit bien de niveau pour un bon fonctionnement des portes.

Mesurez les hauteurs et les largeurs en millimètres comme il est montré sur le croquis ci-contre :

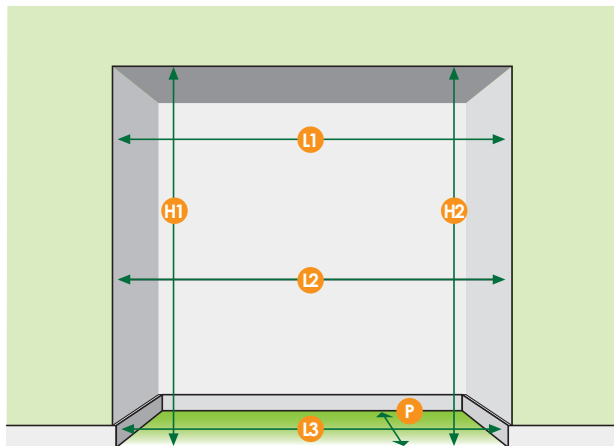

H1 = Hauteur gauche	H1 mm
H2 = Hauteur droite	H2 mm
P = Profondeur	P mm

L1 = Largeur entre murs haut	L1 mm
L2 = Largeur entre murs milieu	L2 mm
L3 = Largeur entre murs bas	L3 mm

Conseils :

Si vous constatez une différence entre 2 mesures :

- pour la **hauteur**, retenez la moyenne des 2 dimensions.
- pour la **largeur**, retenez la plus grande dimension pour les portes coulissantes, la plus petite pour les portes battantes ou pliantes.

Pour les placards coulissants, s'il y a des plinthes à l'intérieur de la niche, prenez les mesures entre les murs et ajustez le rail bas entre les plinthes, à la pose.

Suivant les dimensions de votre placard, un certain nombre de vantaux est conseillé :

Largeur de baie en mm	Nombre de vantaux conseillés
Entre 700 et 1800	2
Entre 1801 et 2700	3
Entre 2701 et 3600	4

Pour connaître la profondeur de rangement disponible, vous retranchez 100 mm si la façade du placard est coulissante, 50 mm si la façade est pivotante ou pliante.

NOTICE DE POSE

Placards coulissants

Tenez compte de l'aménagement qui figurera derrière les portes de placards, par exemple les tiroirs.

Nos portes coulissantes sont réalisées entièrement à vos mesures et ce type de placard ne nécessite pas de cadre périphérique.

Important: le nombre de vantaux sera coordonné au nombre de modules de l'aménagement.


1 Montage du rail haut et du rail bas

- Fixez le rail haut en utilisant les vis adéquates selon le type de plafond.
- Fixez le rail bas en retrait du mur (pour des raisons esthétiques le rail peut aussi être collé).

2 Installation des vantaux

Si possible, tenez-vous à l'intérieur du placard pour faciliter la pose.

- Posez en premier le vantail arrière.
- Glissez le vantail dans le rail haut.
- Engagez les roulettes ou les guides dans le rail haut en inclinant votre vantail vers l'extérieur (30°).
- Placez les roulettes du rail du bas sur leur platine puis vissez sans bloquer.
- Glissez les roulettes dans le rail du bas.
- Posez le vantail avant de la même manière.

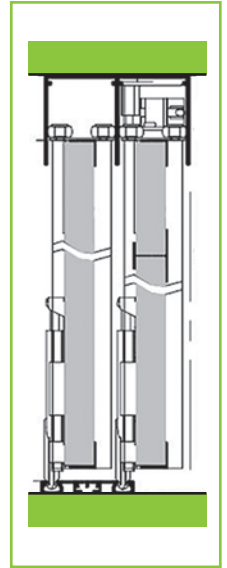

3 Réglage de l'aplomb

Vissez ou dévissez si nécessaire la vis de réglage sur le boîtier de roulement en bas à droite et/ou à gauche au dos du vantail.



NOTICE DE POSE

Placards pliants ou placards ouvrants sur charnières

Les dimensions peuvent être sur-mesure.

Pose et réglage des portes pliantes :

- Montez les charnières et la platine de guidage.
- Après avoir scellé le bâti, fixez les portes sur les embases.
- Emboîtez le chariot sur le rail et vissez-le sur la platine de guidage.



Placards ouvrants à la française

- Positionnez le bloc-porte (portes montées sur l'huissérie).
- Vérifiez les aplombs et l'équerrage.
- Appliquez la colle mastic de pose entre l'huissérie et la cloison.
- Réglez les charnières : une fois la fixation du placard réalisée, le réglage de l'alignement des portes avec leur cadre se fait sur les charnières qui permettent un réglage en largeur, hauteur et profondeur.



Placards battants sur pivot

- Posez les crapaudines et les supports loqueteaux sur les rails haut et bas.
- Fixez le rail haut et bas avec les vis adaptées au support.
- Insérez le pivot bas dans la crapaudine du rail bas.
- Insérez le pivot haut dans la crapaudine du rail haut.
- Réglez l'aplomb.

CONSEILS DE POSE

Finitions

Toutes les façades de placards en bois sont livrées sans traitement afin de pouvoir accepter toute sorte de finition (lasure ou peinture). Pensez toujours à traiter les huisseries et les façades avant la pose. Trois couches de lasure et/ou de peinture (insecticide, fongicide, hydrofuge) sont nécessaires pour une protection complète.

Lors de la mise en marche du chauffage, augmentez progressivement la température des pièces en ventilant les locaux afin d'atteindre les conditions acceptables d'hygrométrie.

Tolérances :

En fonction des conditions climatiques, les portes de placards peuvent subir des déformations dimensionnelles. La tolérance admise par les DTU est de 2 mm par mètre.

Pour tous nos produits, il est nécessaire de respecter les règles professionnelles contenues dans les DTU et les conseils donnés par les fabricants.



BATIMAN[®]